

morphy richards®

Accents

KUCHYŇSKÉ VÁHY



NÁVOD K POUŽITÍ



CERTIFIKACE SGS DLE NORMY ISO 9001: 2008

POZNÁMKA: Vyobrazení LCD displeje je pouze orientační, rozhodující je displej na skutečném výrobku.


■ FUNKCE

1. Zobrazení objemu vody a mléka
2. Dva systémy hmotnostních jednotek: g a lb:oz
3. Dva systémy objemových jednotek: ml a fl'oz
4. Indikace vybité baterie/přetížení
5. S vysoce přesným snímačem zátěže
6. S funkcí tárování
7. Automatické vypnutí

■ INSTALACE NEBO VÝMĚNA BATERIE


Typ baterie ve váze závisí na konstrukci výrobku. Typ baterie své váhy zjistíte dle níže uvedených nákresů. Následně vložte nebo vyměňte baterii podle uvedeného popisu.

1. 1 x 3V CR2032 lithiová baterie (je součástí dodávky). Před použitím odstraňte izolační fólii;
2. 2 x 1,5V (AA/AAA) baterie (nejsou součástí dodávky). Před použitím odstraňte balicí fólii;

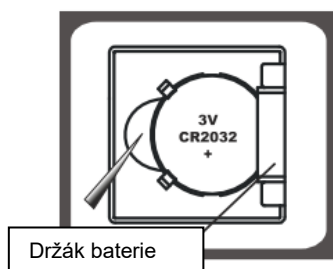

Obr. 1


- Sejměte kryt přihrádky na baterie na spodní straně váhy:
- A. Vyjměte použitou baterii pomocí ostrého předmětu dle zobrazení na nákresu.
 - B. Vložte novou baterii vsunutím jedné strany baterie pod kryt a následným zatlačením na její druhou stranu.

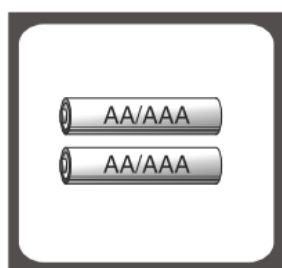

Obr. 2

- A. V případě potřeby vyjměte použité baterie pomocí ostrého předmětu.
- B. Vložte nové baterie vsunutím nejprve jedné strany baterie směrem dolů a následným zatlačením na její druhou stranu. (Dodržte správnou polaritu)

■ LCD displej

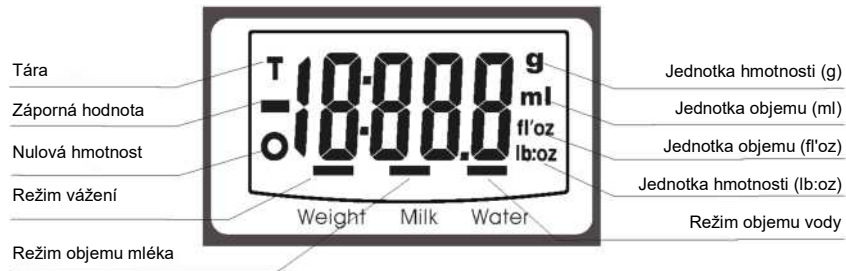

■ FUNKČNÍ REŽIMY




Režim hmotnosti

Režim objemu mléka


Režim objemu vody



Režim hmotnosti



Režim objemu mléka




Režim objemu vody


■ PŘEVODNÍ TLAČÍTKO JEDNOTEK MĚŘENÍ

Na spodní straně váhy naleznete převodní tlačítko jednotek měření - viz obr. níže.



■ PŘEVOD JEDNOTEK HMOTNOSTI

Pokud váha dokáže zobrazovat metrické jednotky (g, ml) i imperiální jednotky (lb:oz, fl'oz), stiskněte tlačítko MODE pro volbu funkčního režimu (hmotnost, objem mléka, objem vody) a následně stiskněte tlačítko  pro přepnutí mezi těmito systémy. Příklad převodu jednotek hmotnosti:

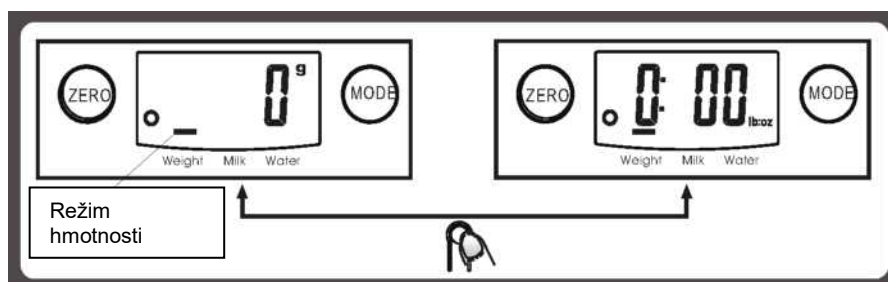


* Při nastavení g jako jednotek hmotnosti je výchozí jednotka objemu ml;

* Při nastavení lb:oz jako jednotek hmotnosti je výchozí jednotka objemu fl'oz

Poznámka: Systém jednotek váhy závisí na místě prodeje nebo na požadavku distributora.

■ ZAHÁJENÍ VÁŽENÍ

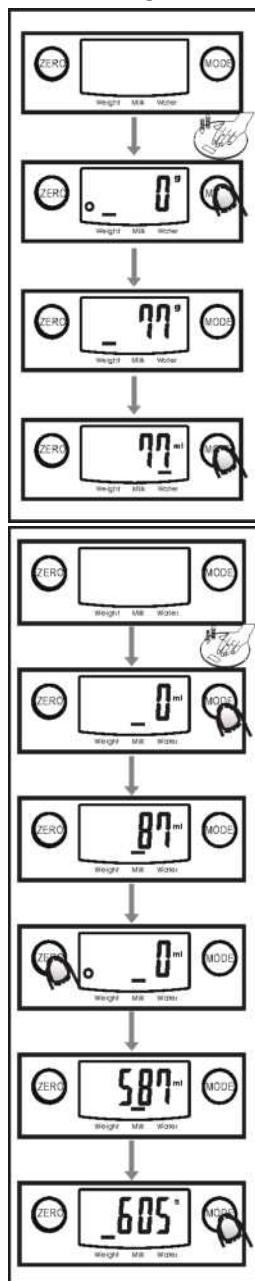

1. Režim vážení

- Postavte váhu na pevný a plochý povrch.
- Pokud používáte misku, položte ji na váhu již před zapnutím váhy.
- Pro zapnutí váhy jemně zatlačte na její desku.
- Vyčkejte, dokud se na displeji nezobrazí všechny údaje.
- Pro zahájení vážení položte vážený předmět na váhu. Na LCD displeji se zobrazí naměřená hmotnost.
- Pokud vážíte vodu nebo mléko, stiskněte tlačítko MODE pro měření a zobrazení objemu vážené látky.


2. Režim zobrazení objemu

- Postavte váhu na pevný a plochý povrch.
- Pro zapnutí váhy jemně zatlačte na její desku.
- Vyčkejte, až se na LCD displeji zobrazí „0“, a následně stiskněte tlačítko MODE pro volbu mezi režimem „Water“ (voda) nebo „Milk“ (mléko).
- Položte nádobu na tekutinu na desku váhy.
- Stiskněte tlačítko ZERO pro vynulování LCD displeje.
- Do nádoby nalijte tekutinu (vodu nebo mléko). Na LCD displeji se zobrazí objem tekutiny.
- Stiskněte tlačítko MODE (režim) pro výběr režimu „Weight“ (hmotnost) a zobrazení hmotnosti tekutiny.

■ FUNKCE NULOVÁNÍ („ZERO“) / TÁROVÁNÍ („TARE“)

Slouží k postupnému dovažování dalších zátěží bez nutnosti odstranění dříve položených zátěží na váze.


Položte první zátěž na váhu; zobrazí se zjištěná hmotnost. Před položením další zátěže stiskněte tlačítko ZERO pro vynulování hodnoty na LCD displeji. Tento postup můžete dále opakovat.

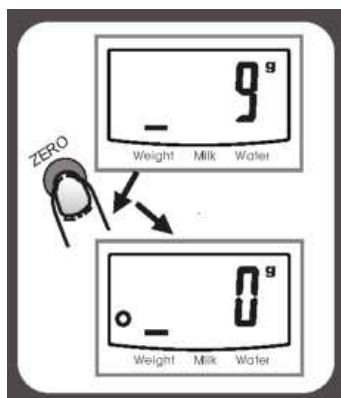

■ **Stav 1: Funkce nulování („ZERO“), když je celkový součet všech zátěží na váze \leq 4% maximální kapacity váhy. (4 % = 80 g při kapacitě 2 000 g; 200 g při kapacitě 5 000 g)**

Na LCD displeji se zobrazí symbol „----“ nebo „0g“ při každém stisknutí tlačítka ZERO.

„----“ znamená, že hmotnost se neustálila. Vyčkejte prosím chvíli. „0g“ a současně ikona „o“ v levém dolním rohu LCD displeje znamená, že je aktivní funkce nulování („ZERO“). Max. nosnost zůstává nezměněna.

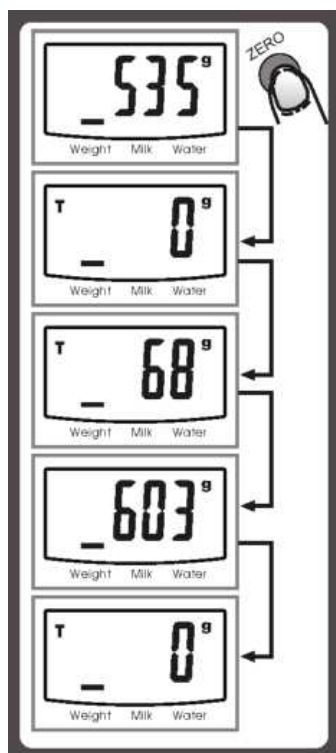

■ **Stav 2: Funkce nulování („ZERO“), když je celkový součet všech zátěží na váze $>$ 4% maximální kapacity váhy. (4 % = 80 g při kapacitě 2 000 g; 200 g při kapacitě 5 000 g)**

Na LCD displeji se zobrazí symbol „----“ nebo „0g“ při každém stisknutí tlačítka ZERO.


„----“ znamená, že hmotnost se neustálila. Vyčkejte prosím chvíli.

„0g“ a současně ikona „TARE“ v levém horním rohu LCD displeje znamená, že je aktivní funkce tárování („TARE“). Maximální kapacita váhy se sníží o celkovou hmotnost všech břemen.

Za tohoto stavu:


Při stisknutí tlačítka ZERO se zobrazí celková hmotnost všech zátěží na váze. Chcete-li vážit více zátěží, jednoduše stiskněte tlačítko ZERO pro opětovné vynulování údaje na LCD displeji.

■ AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

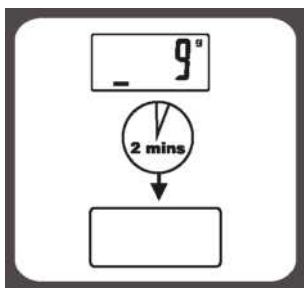

K automatickému vypnutí dojde, když displej zobrazuje trvale ,0' nebo stejnou hodnotu hmotnosti po dobu 2 minut.

■ VÝSTRAŽNÉ KONTROLKY

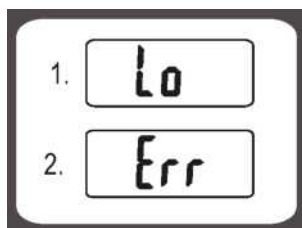

1. Vyměňte baterii.
2. Přetížení váhy. Odstraňte vážený předmět, aby nedošlo k poškození přístroje. Na váze se zobrazí její maximální kapacita.



ČIŠTĚNÍ A PÉČE

1. Čistěte váhu mírně navlhčeným kusem látky. NEPONOŘUJTE váhu do vody ani nepoužívejte chemické/abrazivní čisticí prostředky.
2. Všechny plastové části je třeba ihned po kontaktu s tuky, kořením, octem a silně ochucenými/barvenými potravinami očistit. Zabraňte kontaktu s kyselinami a šťávami z citrusových plodů.
3. Váhu používejte vždy na pevném a plochém povrchu. NEPOUŽÍVEJTE na koberci.
4. NEVYSTAVUJTE váhu úderům, otřesům a zabraňte jejímu pádu.
5. Tato váha je vysoce přesný přístroj. Věnujte jí prosím potřebnou péči.
6. Udržujte ji prosím v suchu.
7. Pokud váhu nelze spustit, zkontrolujte, zda je vložena baterie, popř. zda je dostatečně nabitá.
8. Váha je určena pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

Distributor v ČR: Solight Holding s.r.o., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4
Distributor v SK: Solight Holding s.r.o., Lomnického 1705/5, 140 00 Praha 4

Servisní středisko/Servisné stredisko: Solight Holding, s.r.o.,
Plumlovská 481/200, Čechovice, 796 04 Prostějov
tel. CZ: +420 491 512 083, tel. SK: +421 412 901 224, email.: servis@solight.cz